



*Cherry Blossom
Tree*

Cherry Blossom Tree


1,8m

PRILUX



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D

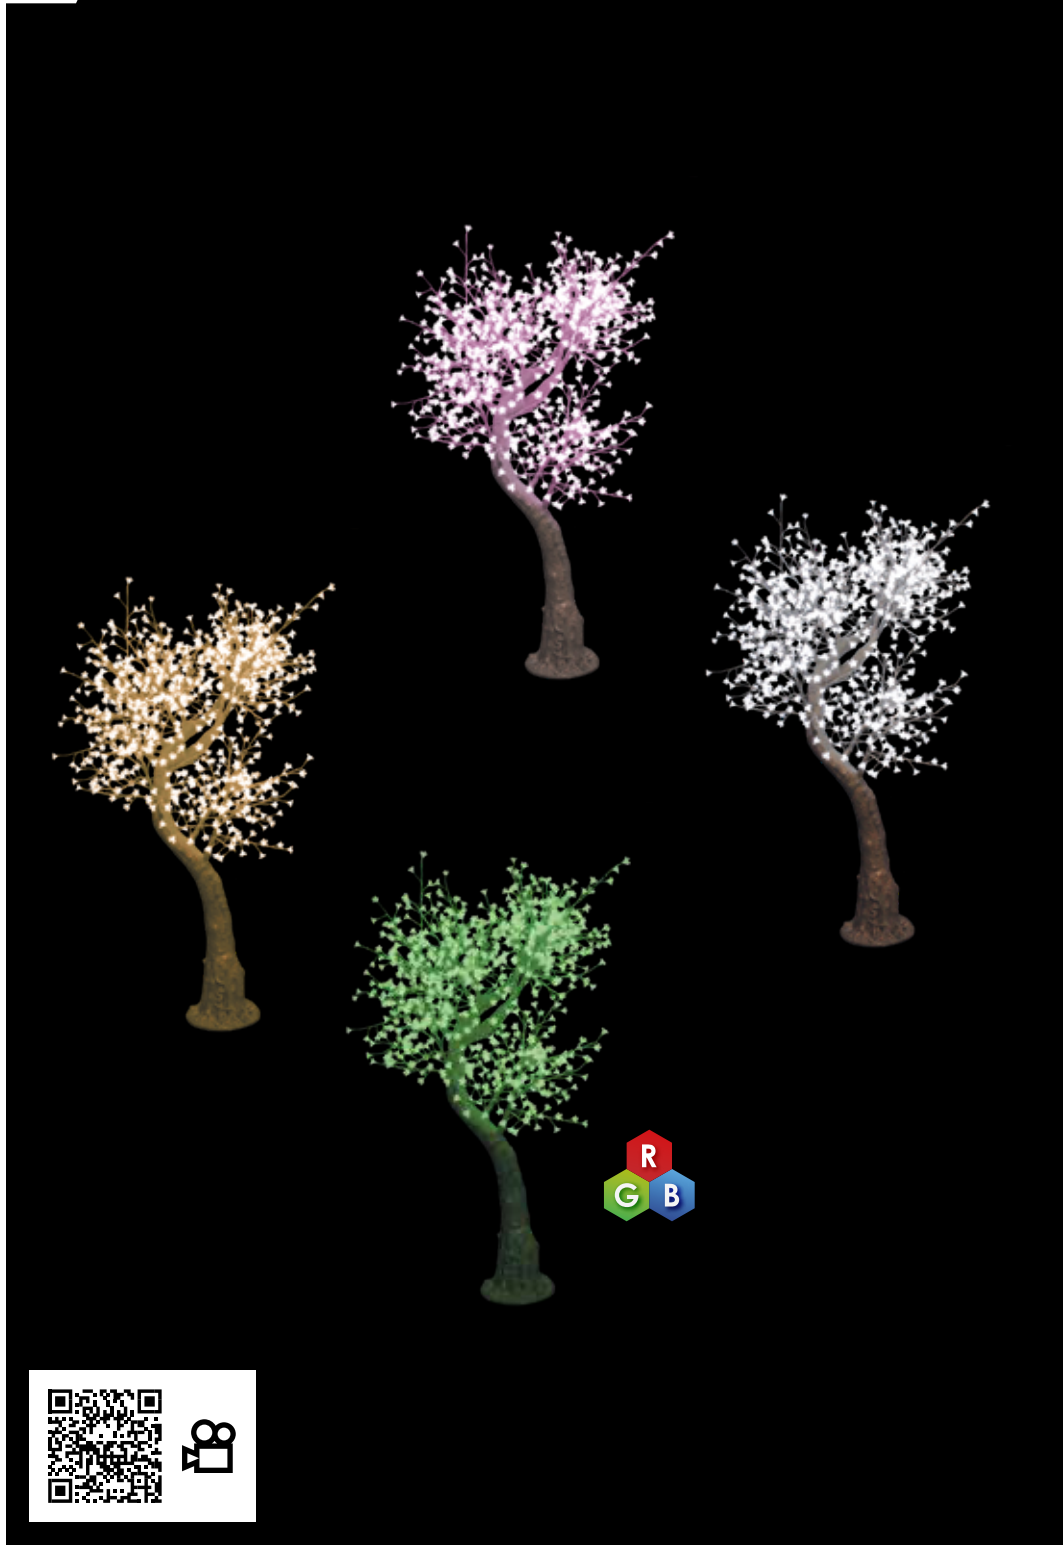


 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44

 51kg

 INCLUIDO

 800

 180x130cm



Información/Information/Information/Informações



N/ CUERPO:Hierro con recubrimiento de resina.
FLORES: Material acrílico apto para uso exterior resistente a los rayos UV.

E/ BODY: Resin-coated iron.
FLOWERS: Acrylic material suitable for outdoor use resistant to UV rays.

F/ CORPS : Fer enduit de résine.
FLEURS : Matériau acrylique adapté à une utilisation en extérieur résistant aux rayons UV.

P/ CORPO: Ferro revestido de resina.
FLORES: Material acrílico adequado para uso externo resistente aos raios UV.

Cherry Blossom Tree







1,8m

PRILUX




Referencias/



		W
210461		60W
210478		60W
210485		60W
506281		60W

Dimensiones/

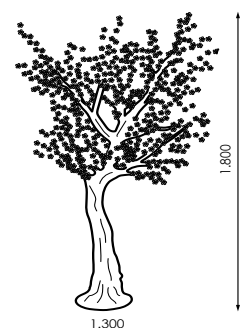

Cherry Blossom Tree

2,8m

PRILUX



Motivo
Motifs
Motifs
Mótvos

3D



 24V


Hz 50-60Hz


 CIII

 IP44

 80kg

 INCLUIDO

 2120

 280x220cm



Información/Information/Information/Informações



N/ CUERPO: Hierro con recubrimiento de resina.
FLORES: Material acrílico apto para uso exterior resistente a los rayos UV.

E/ BODY: Resin-coated iron.
FLOWERS: Acrylic material suitable for outdoor use resistant to UV rays.

F/ CORPS : Fer enduit de résine.
FLEURS : Matériau acrylique adapté à une utilisation en extérieur résistant aux rayons UV.

P/ CORPO: Ferro revestido de resina.
FLORES: Material acrílico adequado para uso externo resistente aos raios UV.







Cherry Blossom Tree

2,8m




Referencias/



		W
210492		150W
210508		150W
210515		150W
506298		150W

Dimensiones/

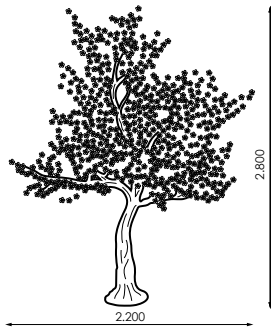

Cherry Blossom Tree

3,6m

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



 24V


Hz 50-60Hz


 CIII

 IP44

 102kg

 INCLUIDO

 4100

 360x300cm

Información/Information/Information/Informações



N/ CUERPO: Hierro con recubrimiento de resina.
FLORES: Material acrílico apto para uso exterior resistente a los rayos UV.

E/ BODY: Resin-coated iron.
FLOWERS: Acrylic material suitable for outdoor use resistant to UV rays.

F/ CORPS : Fer enduit de résine.
FLEURS : Matériau acrylique adapté à une utilisation en extérieur résistant aux rayons UV.

P/ CORPO: Ferro revestido de resina.
FLORES: Material acrílico adequado para uso externo resistente aos raios UV.






Cherry Blossom Tree

3,6m


PRILUX 

Referencias/



		W
408226		300W
408233		300W
408240		300W

Dimensiones/

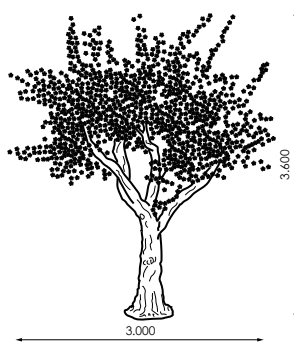

Cherry Blossom Tree

4,5m

PRILUX



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44

 127,5kg

 INCLUIDO

 5200

 450x350cm



Información/Information/Information/Informações



N/ CUERPO: Hierro con recubrimiento de resina.
FLORES: Material acrílico apto para uso exterior resistente a los rayos UV.

E/ BODY: Resin-coated iron.
FLOWERS: Acrylic material suitable for outdoor use resistant to UV rays.

F/ CORPS : Fer enduit de résine.
FLEURS : Matériau acrylique adapté à une utilisation en extérieur résistant aux rayons UV.

P/ CORPO: Ferro revestido de resina.
FLORES: Material acrílico adequado para uso externo resistente aos raios UV.






Cherry Blossom Tree

4,5m


PRILUX 

Referencias/



		W
408257		350W
408264		350W
408271		350W



Dimensiones/

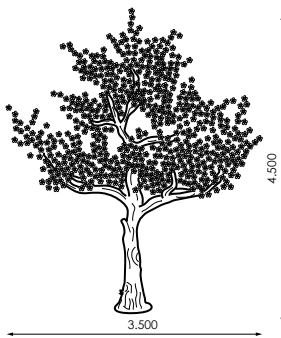


CHERRY BLOSSOM TREE




prilux

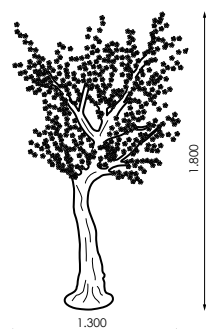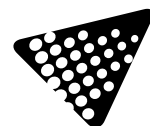


1,8m

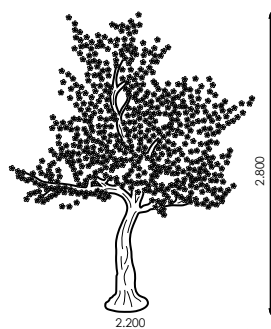

2,8m

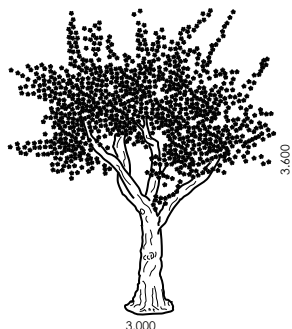

3,6m

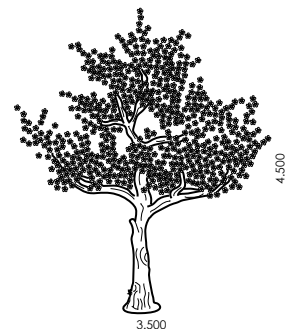

4,5m

Especificaciones

W	Consumo	1,8m	60W
		2,8m	150W
		3,6m	300W
		4,5m	350W
	Tensión		24V
	Aislamiento eléctrico		CIII
	índice de estanqueidad		IP44
	Dimensiones	1,8m	
		2,8m	
		3,6m	
		4,5m	
	Nº Led	1,8m	800
		2,8m	2120
		3,6m	4100
		4,5m	5200
	Nº Ramas	1,8m	10
		2,8m	53
		3,6m	41
		4,5m	65
	Embalaje	1,8m	1
		2,8m	1
		3,6m	3
		4,5m	3
	Transformador incluido		Si
	Uso exterior		Si

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

PRECAUCIONES:


- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
- El producto no debe ser modificado, ya que cualquier modificación anula las aprobaciones de seguridad y puede convertirlo en peligroso. El fabricante declina cualquier responsabilidad de los productos modificados o instalados incorrectamente.

ANTES DE LA INSTALACIÓN:

Establecer la base subterránea 7 días antes de su instalación. Existen dos opciones:


OPCIÓN 1:

Usar el soporte y los tornillos, para fijar la base subterránea. Asegurese de que el hormigón esté lo bastante duro como para empezar la instalación.

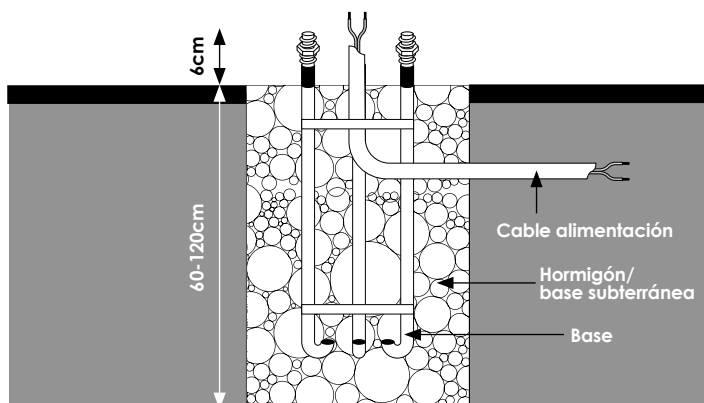

OPCIÓN 2:

Usar los tornillos, para fijar la base subterránea. Asegurese de que el hormigón esté lo bastante duro como para empezar la instalación.

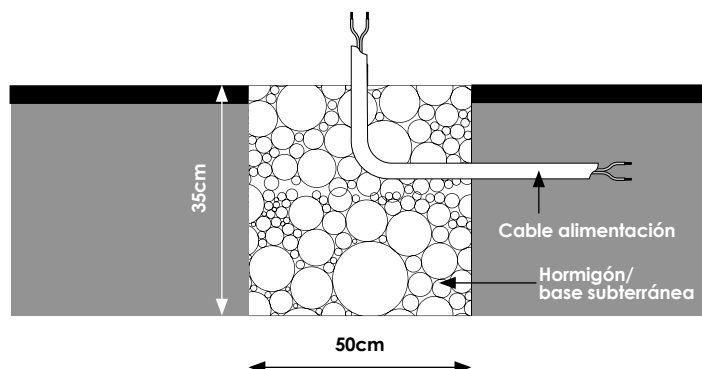


MONTAJE:

1 INSTALACIÓN RAMAS:


Coloque las ramas en el tronco, haciendo coincidir la numeración. No olvide conectar debidamente los conectores para que funcione el producto.

Posteriormente, ajuste la posición de las ramas con las flores y conectelas con los conectores. Estas ramas se pueden fijar en cualquier posición.

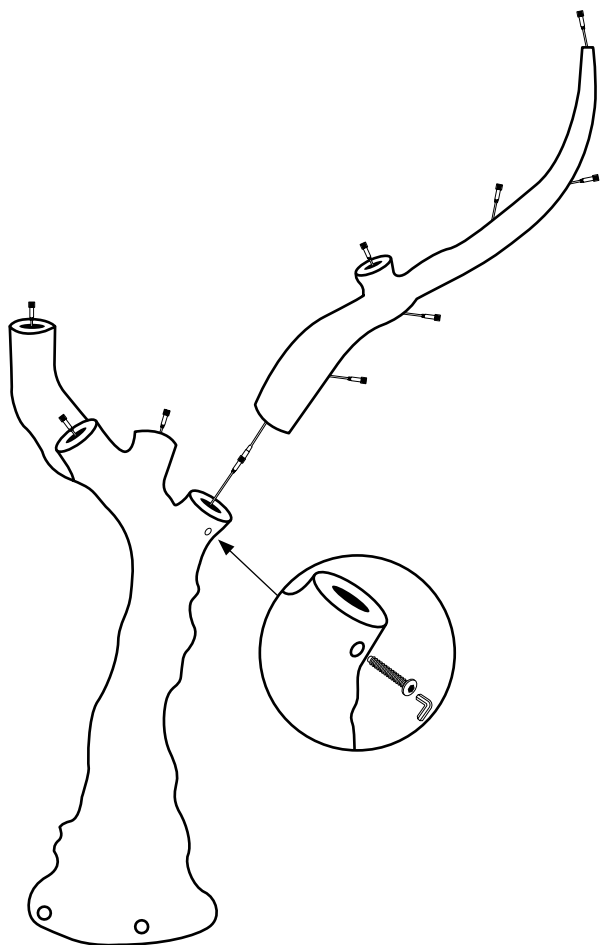





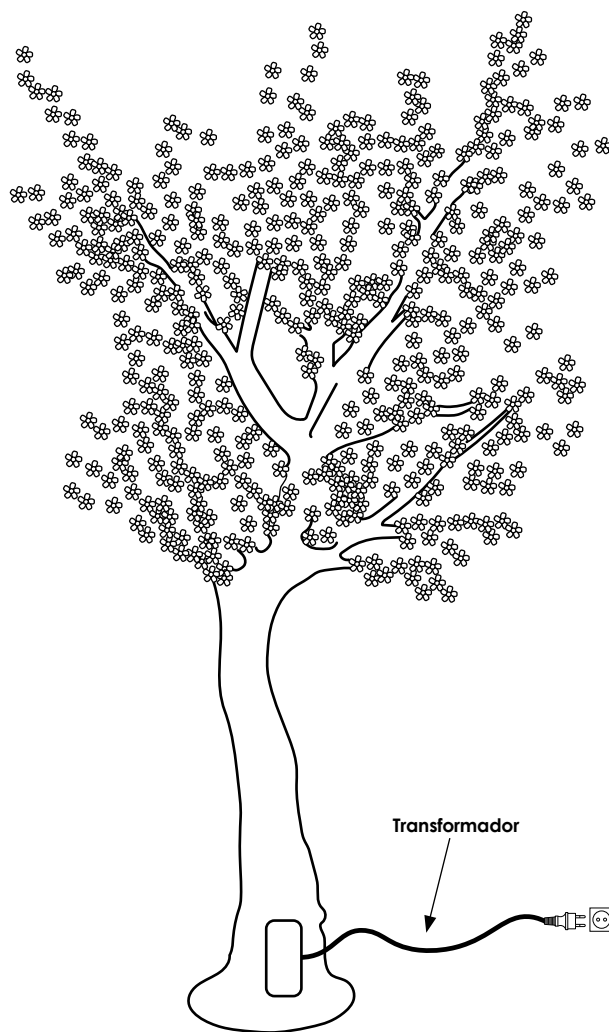


2 CONEXIÓN DEL PRODUCTO:

Después de la instalación de todas las ramas, comprobar si los tornillos están bien fijados, los cables de alimentación están bien conectados. Por último, encender el árbol.



MODELOS RGB:

BOTÓN	FUNCIÓN
	Encender
	Cambio automático entre los 8 colores
	Apagar
	Cambio progresivo automático entre los 8 colores
	Cambio automático entre los 8 colores con flash blanco frío
	Cambio rápido automático entre los 8 colores
	FIJO. Presione este botón, elija uno de los colores que desee, mantendrá el mismo efecto hasta que presione otro botón
	CAMBIO PROGRESIVO (DESVANECER Y ENCENDER). Presione este botón, elija uno de los colores que desee, mantendrá el mismo efecto hasta que presione otro botón
	FLASHING BLANCO. Presione este botón, elija uno de los colores que desee, mantendrá el mismo efecto hasta que presione otro botón
	FLASHING. Presione este botón, elija uno de los colores que desee, mantendrá el mismo efecto hasta que presione otro botón
	CAMBIO RÁPIDO (PARPADEO). Presione este botón, elija uno de los colores que desee, mantendrá el mismo efecto hasta que presione otro botón
	ONDA. Presione este botón, elija uno de los colores que desee, mantendrá el mismo efecto hasta que presione otro botón
	Rojo
	Verde
	Azul
	Amarillo
	Púrpura
	Cyan
	Blanco
	Multi-color
	Combinación automática de todas las funciones, mostrando todos los efectos sombreados en azul.

