

Manual de Instruções KIHIDS-KIS101-P/SURFACE

Especificações

Botoneira

Marca: Hikvision

Modelo: DS-KV1101-ME2/Surface

Lente: Iluminação baixa com infravermelhos e iluminação branca

Resolução: 2Mpx

Ângulo de visão: H: 100º V:69º

Áudio: Áudio bidirecional ajustável com microfone e altifalante com redução de ruído

Teclado: Botão físico para a campainha

Saída: 1 entrada de monitor e 2 saída de relé (Alimenta fechadura até 12V 1A)

Entradas: 4 Alarmes, 2 botão de pressão, 2 sensores de porta e 1 tamper

Comunicação: Tecnologia 2-fios

Alimentação: DC 48 V 500 mA Max. (Alimentação através do monitor por 2 fios)

Material: Alumínio

Montagem: Em superfície

Grau de Proteção: Adequado para uso externo IP65 e resistente a vandalismo IK7

Temp. funcionamento: -30º C ~ +60º C

Dimensões: 150 (Al) x 82 (Lg) x 23.5 (Fd) mm

Peso: 345 g

Monitor

Marca: Hikvision

Modelo: DS-KH1200

Sistema operativo: Analógico incorporado SO

LCD: 7" TFT 1024 x 600 a cores

Modo de operação: 6 Botoneiras tácteis

Entradas: 1 de câmara analógica e 3 entradas de 2 fios

Áudio: Áudio bidirecional ajustável com microfone e altifalante com redução de ruído

Comunicação: 2 fios analógico

Alimentação: 48 V DC / 9A máx


Temp. funcionamento: -10º C ~ +5º C

Dimensões: 187 (Al) x 137 (Lg) x 25.4 (Fd) mm

Peso: 335 g


Cor: Branco

Botoneira

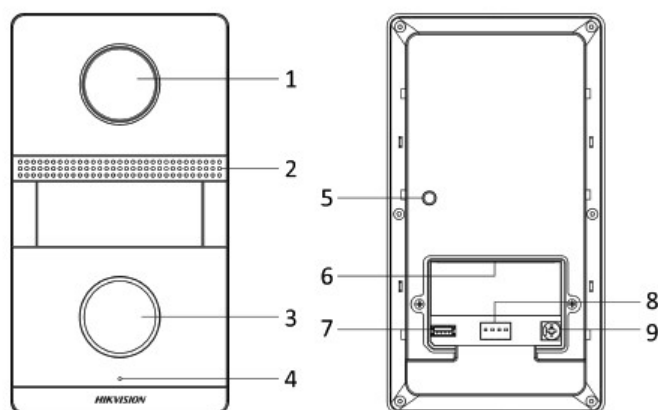

- 1-Câmara
- 2-Altifalante
- 3-Botão de Chamada
- 4-Microfone
- 5-Adulteração
- 6-Terminais
- 7-Porta de depuração
- 8-Interruptor DIP
- 9-Parafuso para ajuste do volume

Instalação da Botoneira

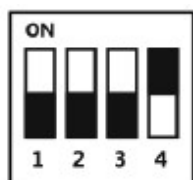


O interruptor DIP 1 é usado para codificar o número de ambiente da estação externa. O nº deve ser único.

DIP 1	Address
OFF	1
ON	2


Os interruptores DIP 2,3,4 são usados para codificar a duração do desbloqueio da estação externa.

Tempo (s)	1	2	3	4	5	6	7	8
DIP2	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DIP3	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DIP4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

Instalação de Portão Elétrico

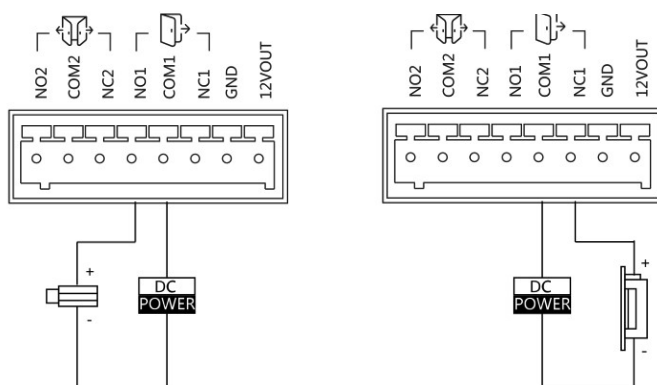

Monitor

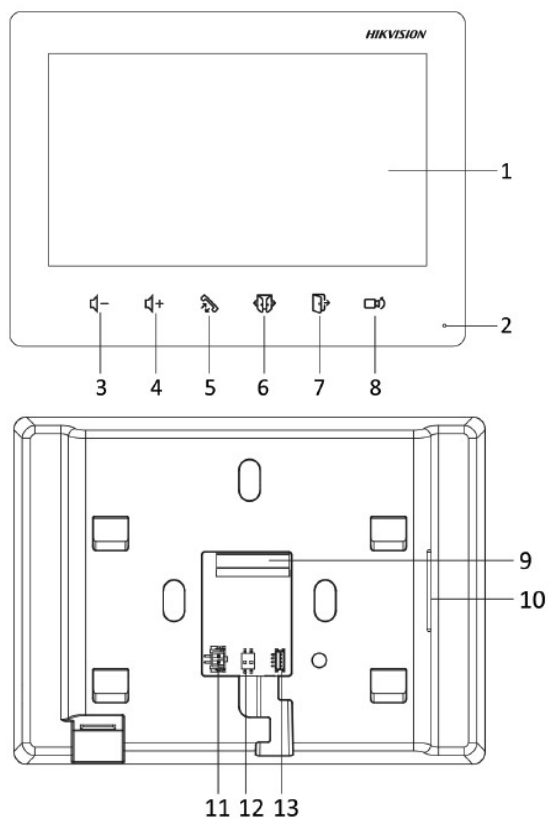

- 1- Ecrã
- 2- Microfone
- 3- Volume +
- 4- Volume -
- 5- Receber/Recusar
- 6- Desbloquear porta 2
- 7- Desbloquear porta 1
- 8- Monitor/Comutação
- 9- Terminais
- 10- Altifalante
- 11- Terminal de Alimentação
- 12- Interruptor DIP
- 13- Porta de Depuração

Instalação da Botoneira



Os interruptores DIP 1 e 2 são usados para codificar o toque da estação interna
A relação entre o toque e os interruptores DIP é mostrada abaixo.

Toque	DIP1	DIP2
Toque 1	OFF	OFF
Toque 2	ON	OFF
Toque 3	OFF	ON
Mute	ON	ON

Diagrama de Instalação

