Ligação da fechadura na botoneira RDT607

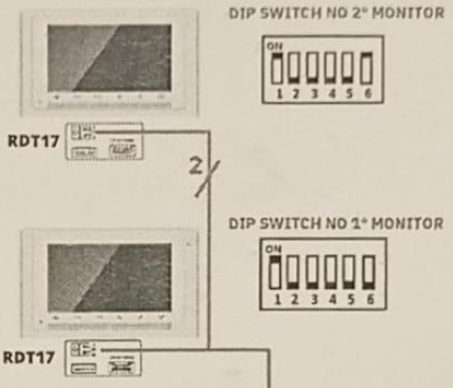

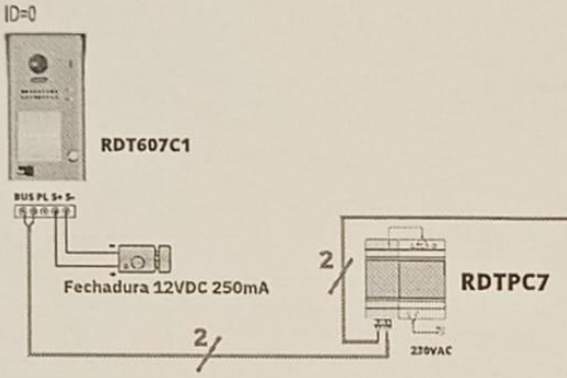

Para a ligação da 2ª fechadura, é necessário a instalação do atuador RDTRLC.

2 - Significa dois fios

Fechadura controlada com alimentação interna

1. Deve ser usada uma fechadura elétrica tipo normalmente fechado.
2. A fechadura está limitada a **12VDC**, e uma corrente máxima inferior a **250mA**.
3. O jumper deve ser colocado entre a posição 2 e 3 antes da ligação.
4. O tempo de abertura não é definido ao usar o botão de pressão.
5. O **modo de abertura** deve ser definido.

Jumper na posição 2 e 3

Modo de abertura

Normalmente fechado (NF)

- Premir "TECLA_DEFINIÇÕES" 3 X (liga LED_FECHADURA);
- Premir "TECLA _1" 2 X (emite beep).

Aguarde 10 segundos para gravar e sair.

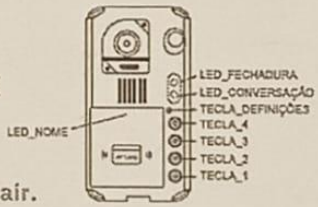

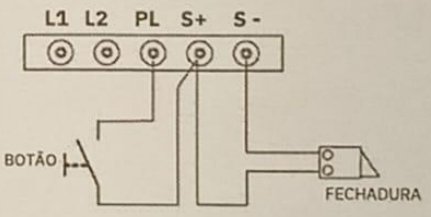

Fechadura controlada com contato seco

1. A **fonte de alimentação externa** deve ser ajustada e adequada a fechadura.
2. O contato do relé interno da botoneira está restrito a **230Vac 1A** ou **24Vdc 1A**.
3. O jumper deve ser removido antes de efetuar qualquer ligação.
4. Definir o modo de abertura de acordo com os diferentes tipos de fechaduras.

• Contato normalmente aberto (NA):
Modo abertura=0

• Contato normalmente fechado (NF):
Modo abertura=1

Retire o jumper

Modo de abertura

Normalmente aberto (NA)

- Premir "TECLA_DECINIÇÕES" 3 X (liga LED_FECHADURA);
- Premir "TECLA _1" 1 X (emite 1 beep).

Aguarde 10 segundos para gravar e sair.

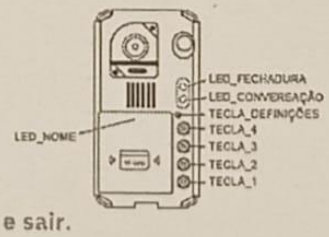

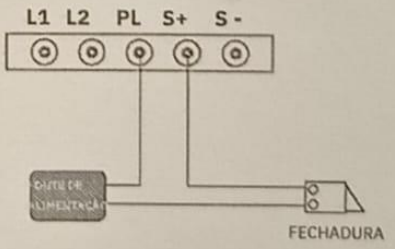

TEMPO DE ABERTURA DA FECHADURA

Por defeito 1s [1 a 99 segundos]

- Premir "TECLA_DEFINIÇÕES" 3 X (liga LED_FECHADURA);
- Premir "TECLA _2" manter pressionado o tempo pretendido.

Aguarde 10 segundos para gravar e sair.