


Portinhola PBTE equipada Trifásica ISF2 e Base de Neutro



Referência:

03PBTE400T2
03PBTE400T2-E
03PBTE400T2-K

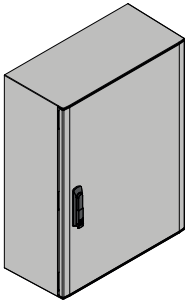

Referência	03PBTE400T2 / 03PBTE400T2-E / 03PBTE400T2-K
Designação	Portinhola PBTE equipada Trifásica ISF2 e Base de Neutro
GTIN	03PBTE400T2: 5608350033034 03PBTE400T2-E: 5608350033041 03PBTE400T2-K: 5608350033058
Dimensões	717x531x250 (AxLxP)
Tipo de Aplicação	Encastrada no interior ou exterior
Peso	18,300 kg
Índice de Proteção	IP45 IK10
Isolamento	Classe II
Normas Aplicáveis	DMA-C62-807/N EN61439
Potência Máxima Aplicável (PMA)	250 kVA
Corrente máxima/fase	400 A
Un	400 V + 10%
Ui	600 V
Uimp	6 kV
In	400 A
Icc	Valor eficaz: 25kA / Valor de pico Icc não pode exceder 2,1 vezes o valor eficaz ≈ 52,5kA
Frequência Nominal	50 Hz
Barramento Neutro	1 un x Barramento Cobre 30x5mm
ISF Interruptor Seccionável	3 un x T2 (aperto 25 Nm máx.)
Dispositivo de Selagem	Possibilidade de selagem no manípulo
Índice de Poluição	3
Compatibilidade eletromagnética	Ambiente B
Temperatura ar ambiente	máx.: +40°C e mín.: -25°C (Temperatura de armazenagem e transporte: -25°C ≤ T ≤ 55°C e ≤70°C/24h)
Temperatura de instalação	A temperatura do ar ambiente no local de instalação ≤35°C
Altitude de instalação	≤ 2000 m
Material caixa e porta	Poliéster reforçado com fibra de vidro auto-extinguível cinza RAL 7035
Material placa de montagem	Poliéster reforçado com fibra de vidro auto-extinguível cinza RAL 7035
Entrada/Saída	Através de furos protegidos com tampões adequados
Fecho	Preparada para fechadura tipo Perfil Europeu (20145114)

Para efeitos de manutenção não são necessárias ferramentas especiais.
No final do ciclo de vida do equipamento, este deve ser sujeito a eliminação ou reciclagem de acordo com a legislação.




AL - Fábrica de Material Eléctrico, SA
Rua da Alemanha, Lote 6B
2430-028 Marinha Grande - Portugal
Tel. +351 244 572 280 (chamada para rede fixa nacional)

www.al.pt
geral@al.pt


ET4106-3
Página 1/2

1.

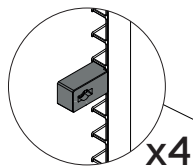


x4

2.

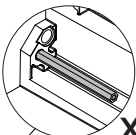

x4

3.

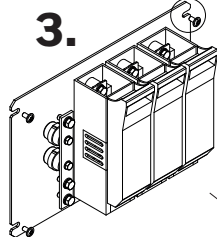

x4

1. Colocar quatro fixadores de placa de montagem na 4ª cavidade a contar de cima e 7ª a contar de baixo de ambos os lados.
2. Roscar os pernos fixadores nos quatro insertos metálicos da caixa.
3. Apertar a placa de montagem aos quatro fixadores.


4ª Cavidade

7ª Cavidade

NOTA:

Placa de montagem que permite a instalação dos equipamentos em três posições distintas, distanciados em 20 mm entre si.

4.

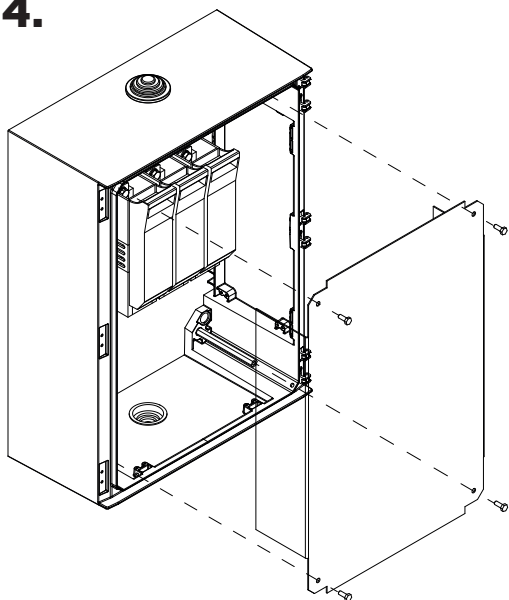

4. Apertar a barreira isolante de policarbonato com os parafusos de poliamida sobre os quatro pernos espaçadores.

NOTA: Manípulo preparado para selagem

